

MONTERINGSANVISNING

Kommoder City alla färger New York ljus ek -11 & mörk ek -12

Kortlingsanvisningar

Innan montering rekommenderar vi att alla dörrar och lådor tas bort för att underlätta arbetet. Innan hål borrar se till att det inte är några vattenledningar eller elledningar dolda i väggen. Alla mått (mm) är vägledande, exakta mått mäts på levererad produkt.

Vi rekommenderar att alla produkter installeras av en behörig yrkesman. Alla produkter ska inspekteras innan montering. Vi kan inte hållas ansvariga om en produkt är defekt efter eller genom inkorrekt montering.

Silikontätning

Vi rekommenderar att man fuktsäkrar med silikon mellan:

- Tvättfat och kommod/vägg
- Tvättfat och bänkskiva/vägg

Metallskena



Medföljande metallskena skall skruvas upp på väggen. På anvisningarna visas centrum av monteringshål.

Anpassa höjd på kommod efter val av handfat


Vi visar olika montering för kommod med handfat Edge, handfat Bloc och bänkskiva höjd 30 mm för fristående handfat.

Röranslutningsutrymmen, elanslutning och montering


Använd alltid behörig yrkesman för installation. Miller Badrum AB tar inget ansvar för felaktiga/ej behöriga installationer.

Handfat Edge

Vy från sidan

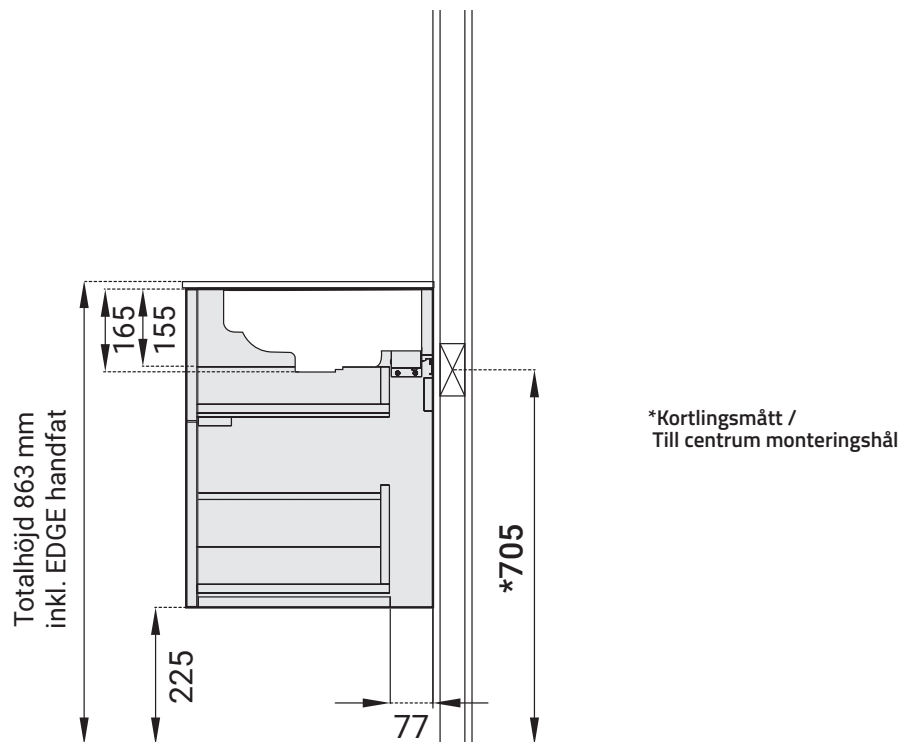

Vy framifrån

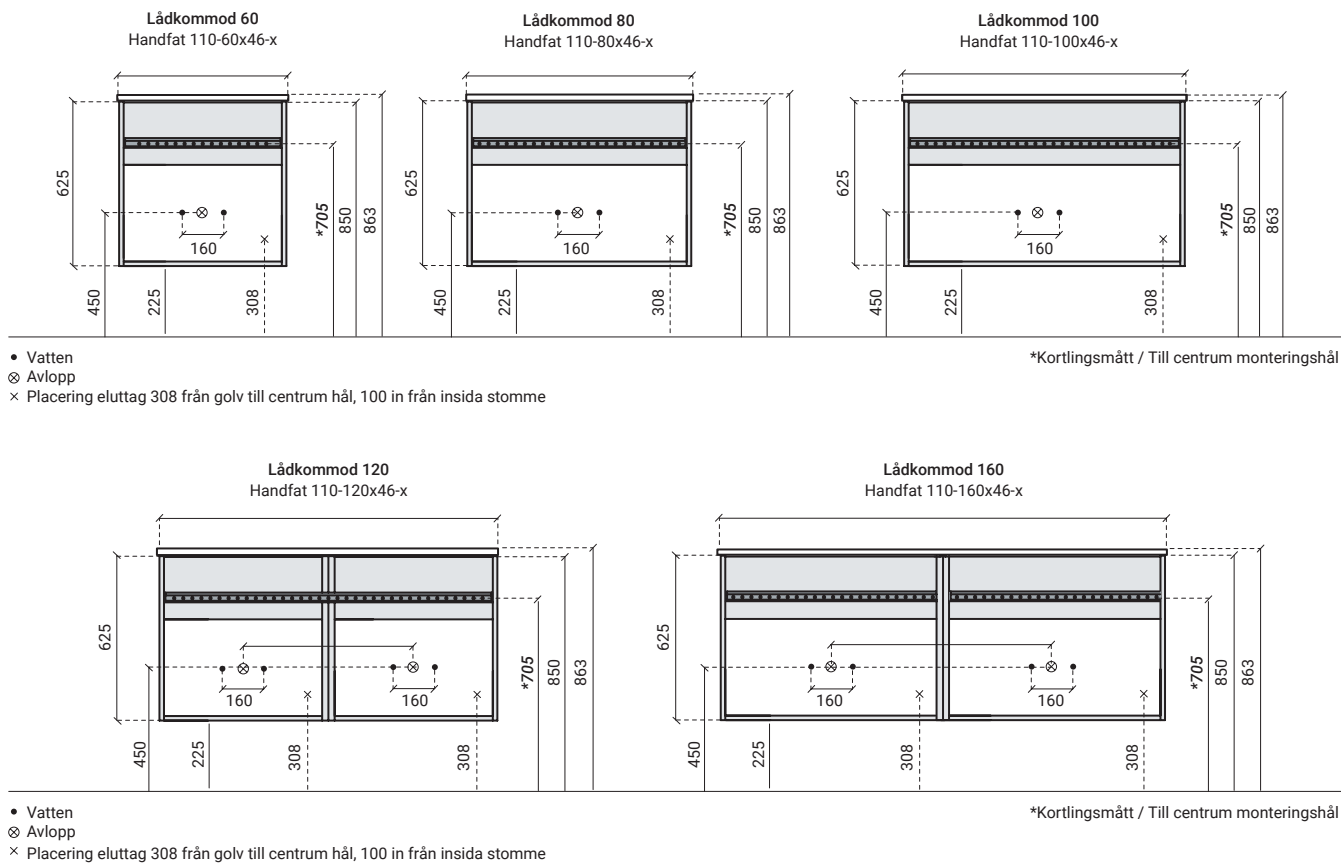


Miller


FINE BATHROOM INTERIORS

Handfat Bloc

Vy från sidan

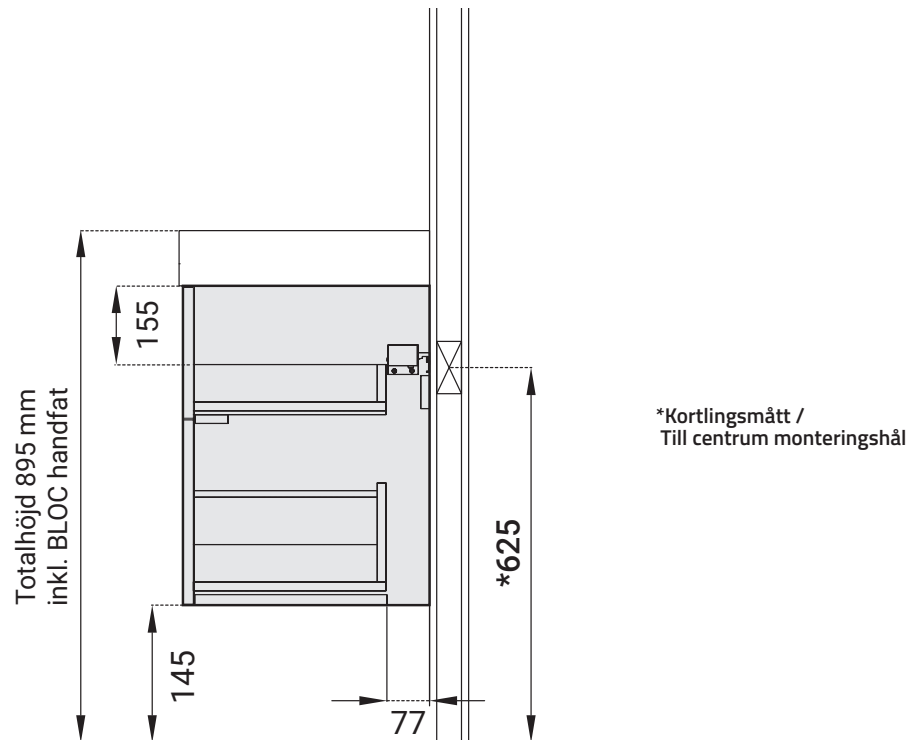

Vy framifrån

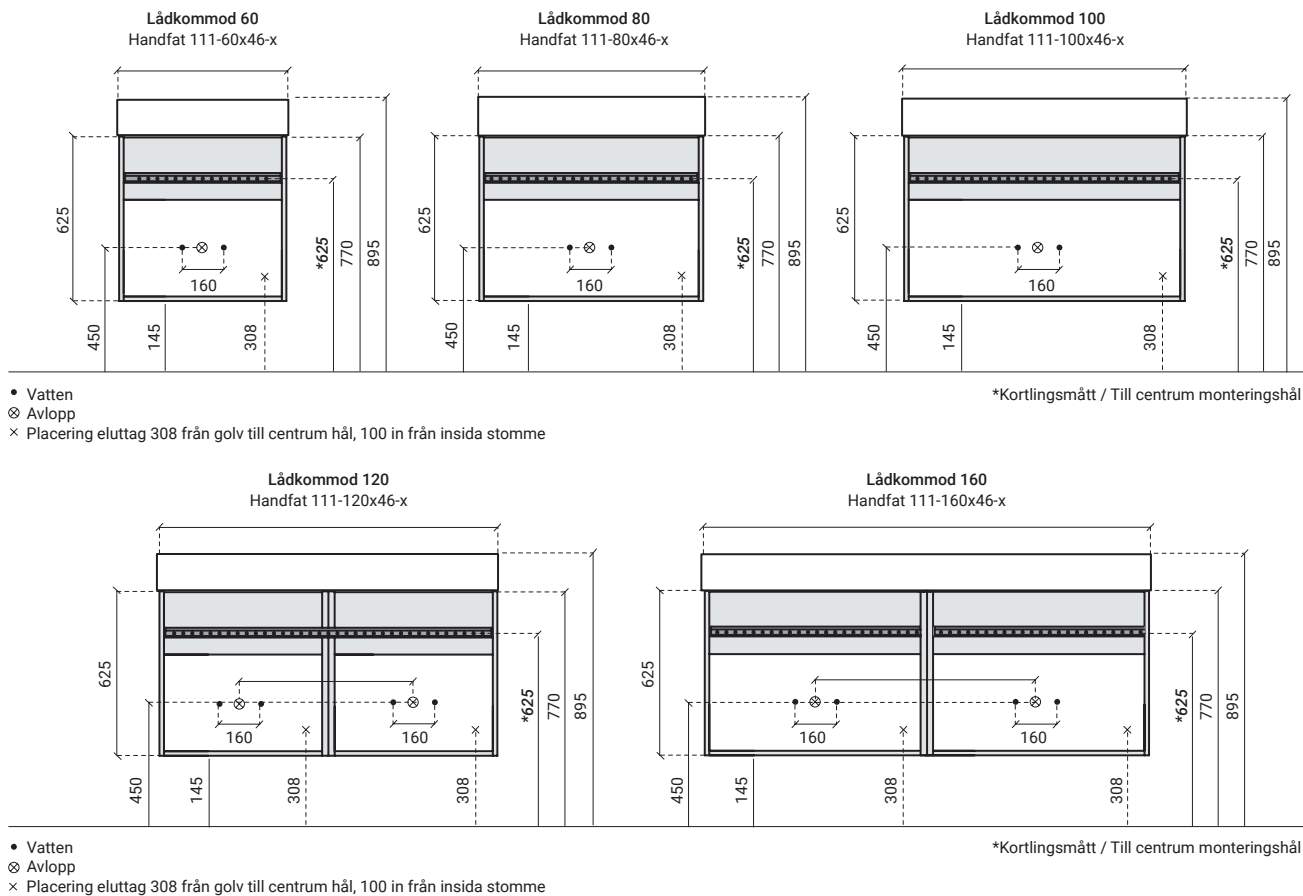


Miller

FINE BATHROOM INTERIORS

Bänkskiva med fristående handfat


Vy från sidan

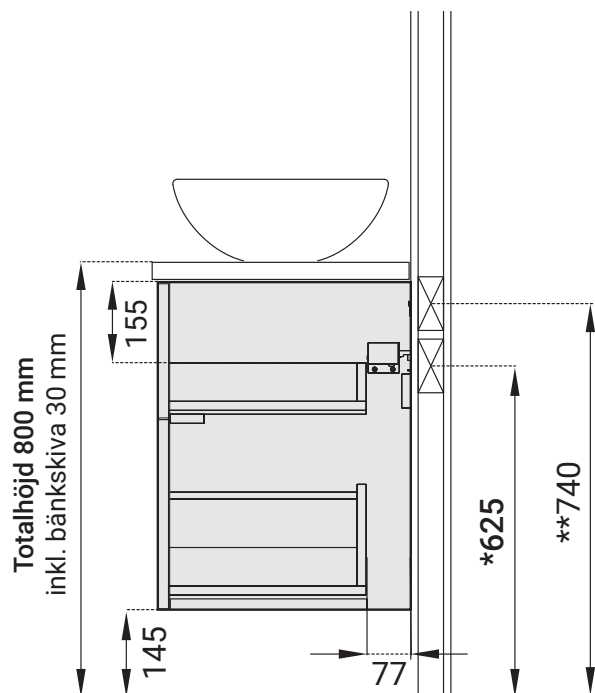

*Kortlingsmått /
Till centrum monteringshål


**Facklist - fäst kommod för
bänkskiva både i medföljande
metallskena samt övre facklist
precis under bänkskivan

Vy framifrån

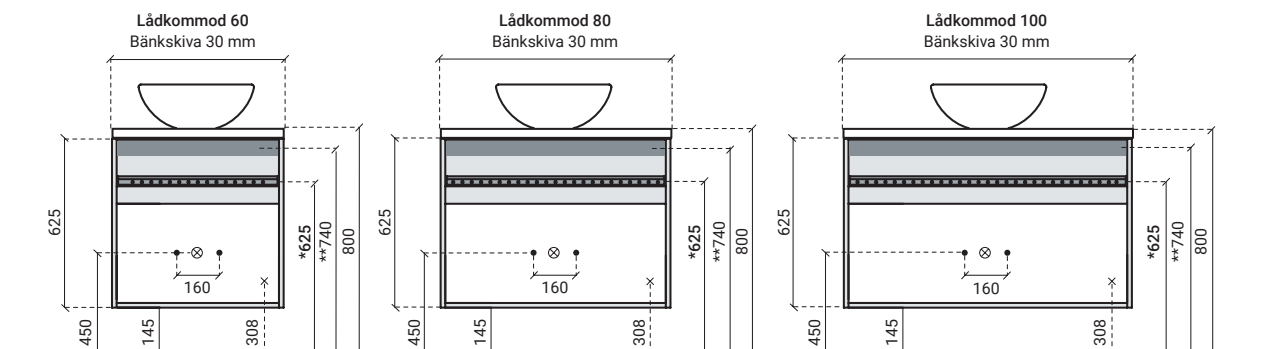

- Vatten
- ⊗ Avlopp
- × Placering eluttag 308 från golv till centrum hål, 100 in från insida stomme

*Kortlingsmått / Till centrum monteringshål

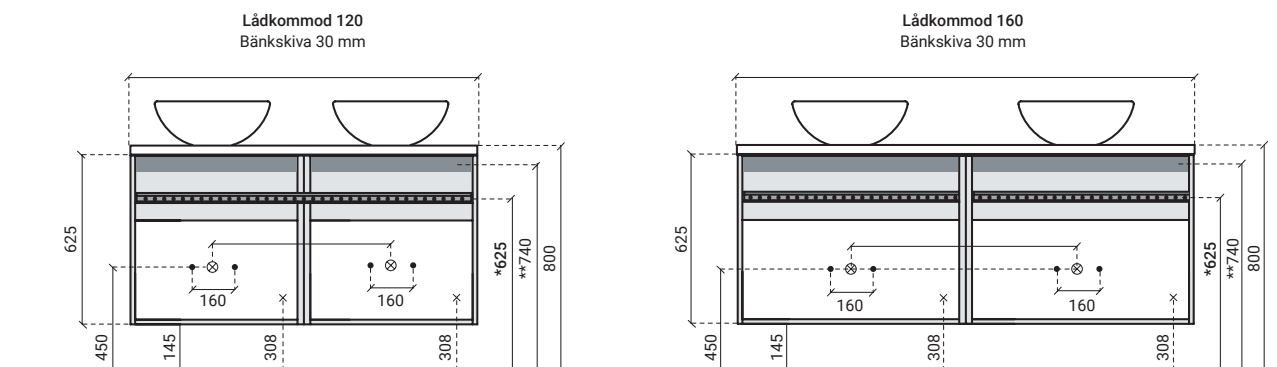


- Vatten
- ⊗ Avlopp
- × Placering eluttag 308 från golv till centrum hål, 100 in från insida stomme

*Kortlingsmått / Till centrum monteringshål

Miller

FINE BATHROOM INTERIORS

Justering av upphängningsbeslag

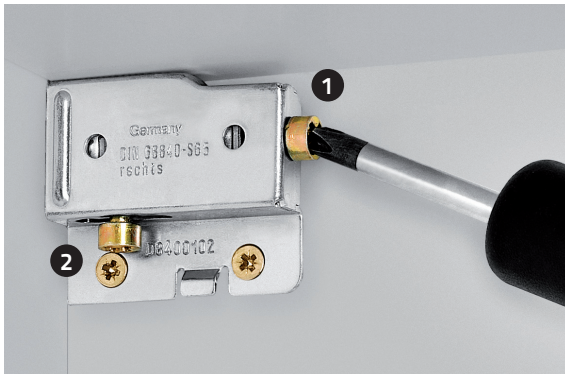


1. Djupjustering:

(Denna djupjusteringsskruv används för djupjustering och att fästa skåpet mot väggen)
Bakåt 7 mm
Framåt 7 mm

2. Höjdjustering:


Nedåt 10 mm
Uppåt 8 mm

Justering av lådfronter lådkommoder

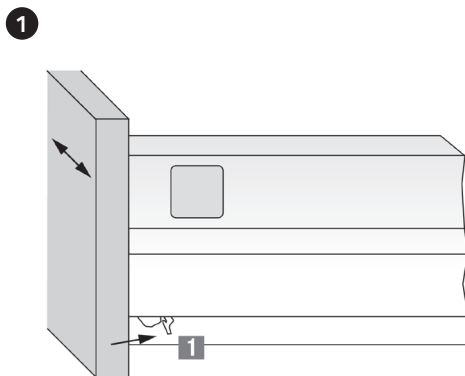

1. Sidojustering

Tryck spak 1 lätt bakåt, lyft fronten en aning och skjut över spåret.
Kan justeras $\pm 1,5$ mm. Lossa spaken.

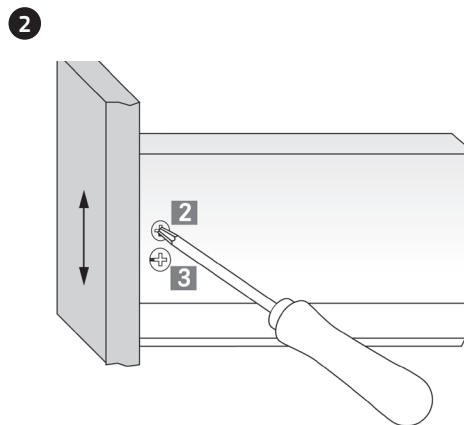


2. Höjdjustering via excenter

Lossa skruv 2 och skjut fronten till önskad höjd med excenterskruv 3.
Kan justeras ± 2 mm. Dra åt skruv 2.

Skruvmontering för dubbelkommod 120 och 160

(266-11, 266-12, 277-11, 277-12, 766-x, 777-x)

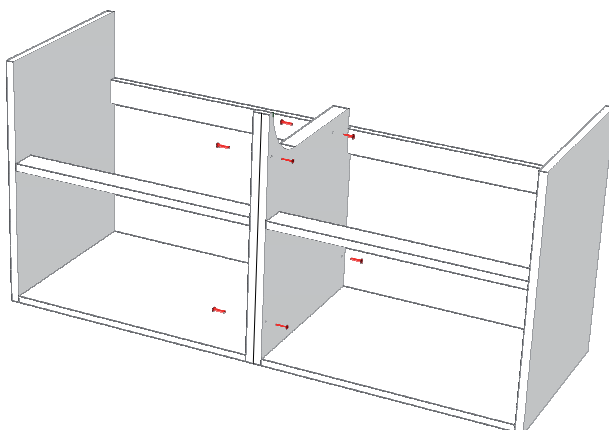


Sätt samman kommoderna med medföljande skruv-par x 4 st.


Luckkommod 40

40 kommod
med heltäckande handfat

Vy från sidan

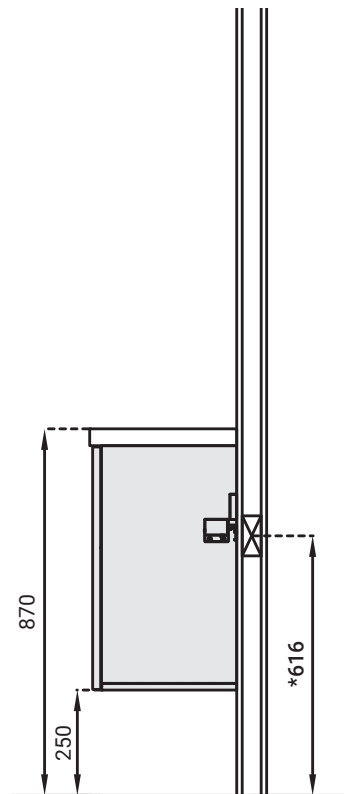

40 kommod
med bänkskiva

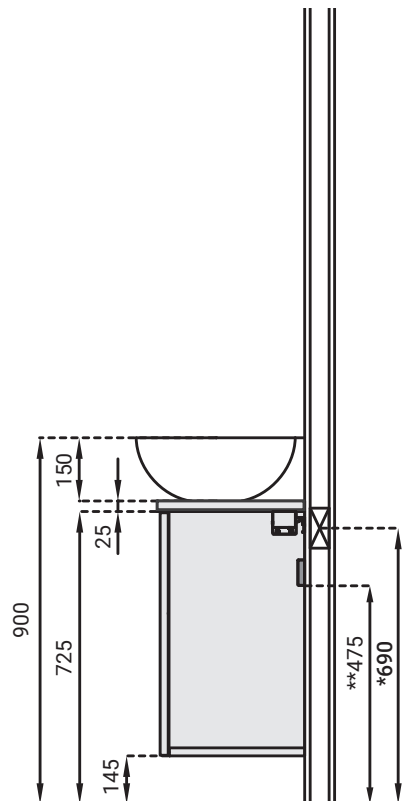


*Kortlingsmått /
Till centrum monteringshål

**Upp till nedre kant facklist
Fäst kommod för bänkskiva
både i medföljande metall-
skena samt facklist.

Vy framifrån

40 kommod
med heltäckande handfat

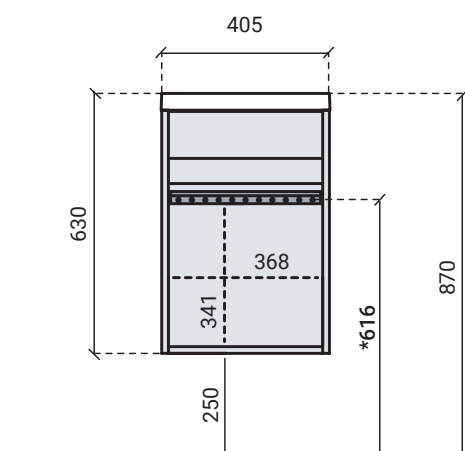

40 kommod
med Bänkskiva

