


## Kortlingsanvisningar Förvaringsskåp och Högskåp

Vy från sidan

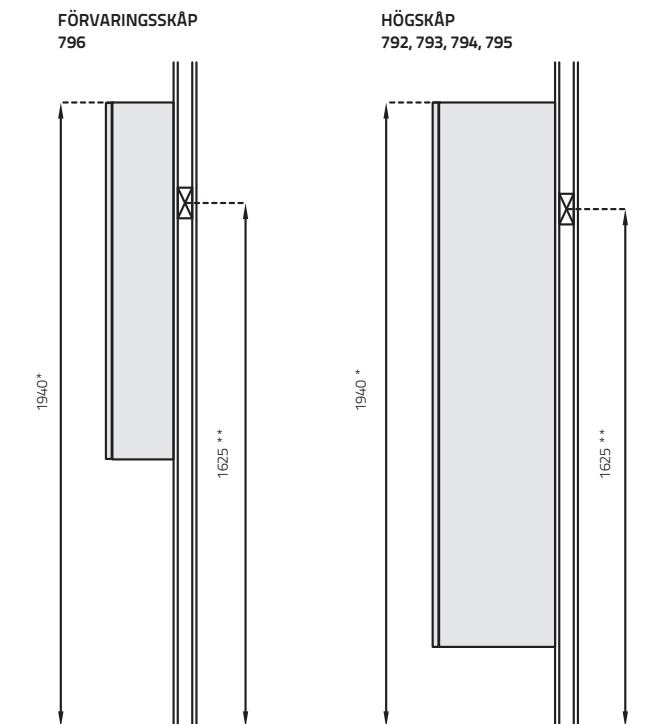

- \* Rekommenderad höjd från golv
- \*\* Kortling inuti vägg



Medföljande metallskena skall skruvas upp på väggen. På ritningarna visas centrum av monteringshål.

### JUSTERING AV KONSTRUKTIONSBESLAG (UPPHÄNGNINGSBESLAG) FÖRVARINGSSKÅP



Djupjustering:  
Övre skruv i skåp  
(Denna djupjusteringsskruv används för djupjustering och att fästa skåpet mot väggen)


Bakåt 9 mm  
Framåt 11 mm

Höjdjustering:  
Undre skruv i skåp  
Nedåt 7,5 mm  
Uppåt 7,5 mm

Beslag sett från baksida av skåp. Justera gångjärn innuti skåpet.

## Elanslutningsutrymmen Förvaringsskåp och Högskåp

Vy bakifrån

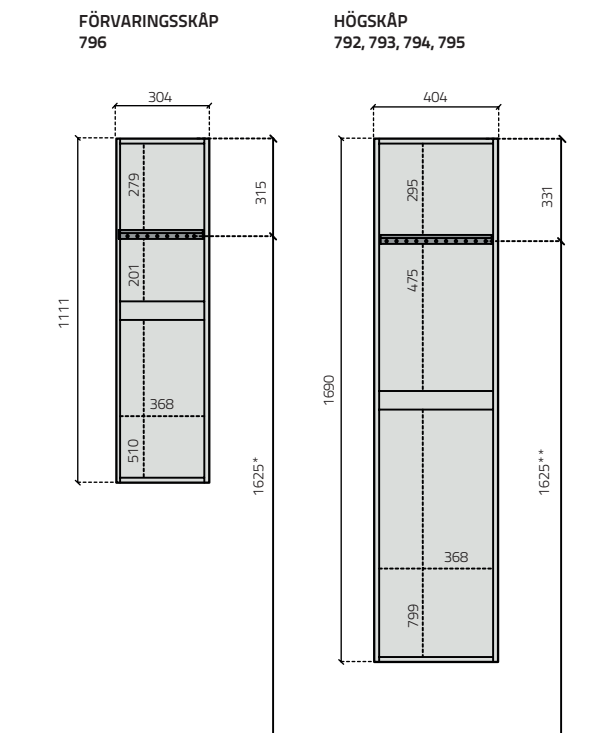

- \* Till centrum monteringshål

### CITY MONTERINGSANVISNING

Innan montering rekommenderar vi att alla dörrar och lådor tas bort för att underlätta arbetet. Innan hål borrar se till att det inte är några vattenledningar eller elledningar dolda i väggen. Alla mått är vägledande, exakta mått mäts på levererad produkt. Vi rekommenderar att alla produkter installeras av en behörig yrkesman. Miller Badrum tar inget ansvar för felaktiga/ ej behöriga installationer. Måttangivelser i mm. **Alla produkter ska inspekteras innan montering. Vi kan inte hållas ansvariga om en produkt är defekt efter eller genom inkorrekt montering.**

*Miller*

FINE BATHROOM INTERIORS