


Badrumsskåp kortlingsanvisningar

Linear LED och badrumsskåp med/utan överbelysning

Innan hål borras se till att det inte är några vattenledningar eller elledningar dolda i väggen. Alla mått (mm) är vägledande, exakta mått mäts på levererad produkt. Vi rekommenderar att alla produkter installeras av en behörig yrkesman.

Alla produkter ska inspekteras innan montering. Vi kan inte hållas ansvariga om en produkt är defekt efter eller genom inkorrekt montering.

52, 53, 54, 55, 56
Vy från sidan

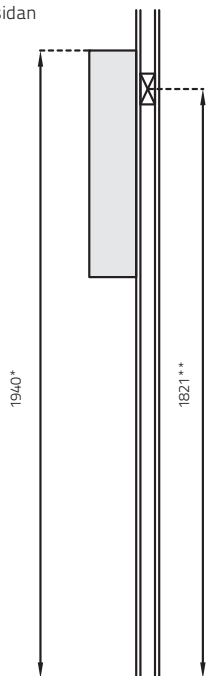

JUSTERING AV KONSTRUKTIONSBESLAG (UPPHÄNGNINGSBESLAG) BADRUMSSKÅP



Djupjustering:
Övre skruv i skåp
(Denna djupjusteringsskruv används för djupjustering och att fästa skåpet mot väggen)

Bakåt 9 mm
Framåt 11 mm

Höjdjustering:
Undre skruv i skåp
Nedåt 7,5 mm
Uppåt 7,5 mm

Beslag sett från baksida av skåp. Justera gångjärn innuti skåpet.




Medföljande metallskena skall skruvas upp på väggen. På ritningarna visas centrum av monteringshål.

- * Rekommenderad höjd från golv
- ** Kortling inuti vägg

Elanslutningsutrymmen och montering badrumsskåp

Använd alltid behörig fackman för installation. Bröderna Miller AB tar inget ansvar för felaktiga/ej behöriga installationer. Måttangivelser i mm.

Vy bakifrån

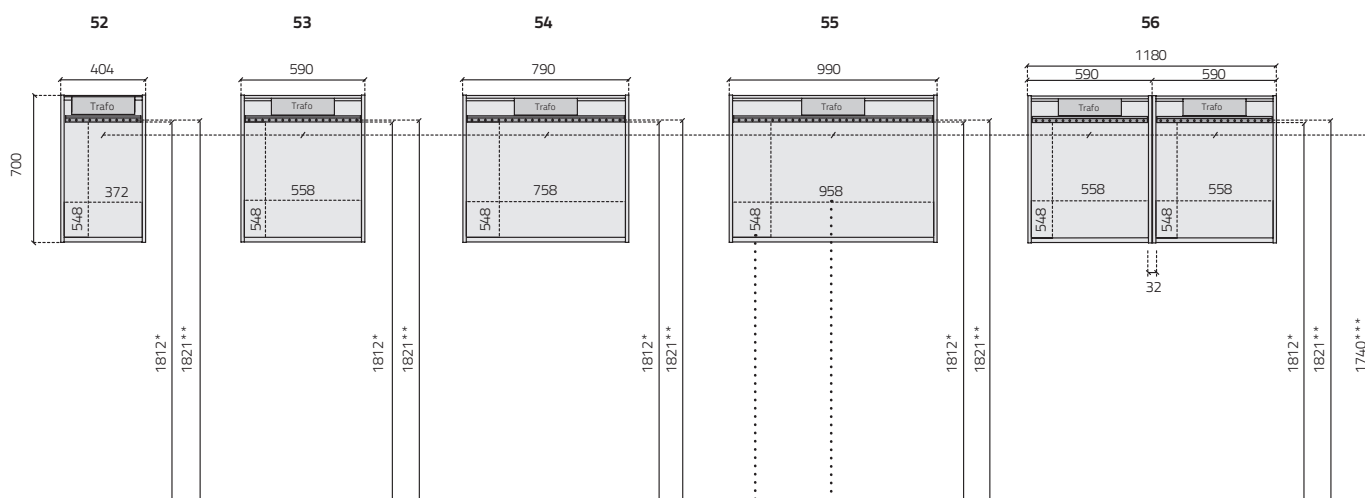

- * Utrymme för elanslutning
- ** Till centrum monteringshål
- *** Rekommenderad höjd från färdigt golv till sladd i vägg

Mått på baksida av badrumsskåp markerar utrymme för eldragnig.