

Kensington Kommoder

Innan montering rekommenderar vi att alla dörrar och lådor tas bort för att underlätta arbetet. Innan hål borras se till att det inte är några vattenledningar eller elledningar dolda i väggen. Alla mått är vägledande, exakta mått mäts på levererad produkt.

Vi rekommenderar att alla produkter installeras av en behörig yrkesman. Måttangivelser i mm. **Alla produkter ska inspekteras innan montering. Vi kan inte hållas ansvariga om en produkt är defekt efter eller genom inkorrekt montering.**

KORTLINGSANVISNINGAR OCH RÖRANSLUTNING KOMMODER KENSINGTON

KENSINGTON GOLVSTÄENDE KOMMODER 60, 80, 100 HELTÄCKANDE TVÄTTFAT


Baksida

Sidovy

KENSINGTON GOLVSTÄENDE KOMMODER 60, 80, 100 BÄNKSIVA MED TVÄTTFAT

Baksida

Sidovy

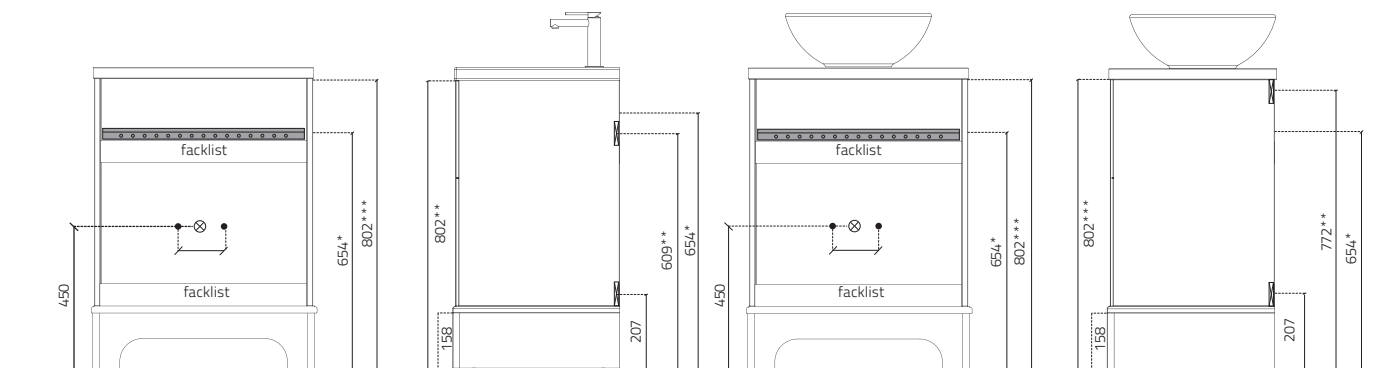

KENSINGTON VÄGGHÄNGDA KOMMODER 60, 80, 100 HELTÄCKANDE TVÄTTFAT


Baksida

Sidovy

KENSINGTON VÄGGHÄNGDA KOMMODER 60, 80, 100 BÄNKSIVA MED TVÄTTFAT

Baksida

Sidovy

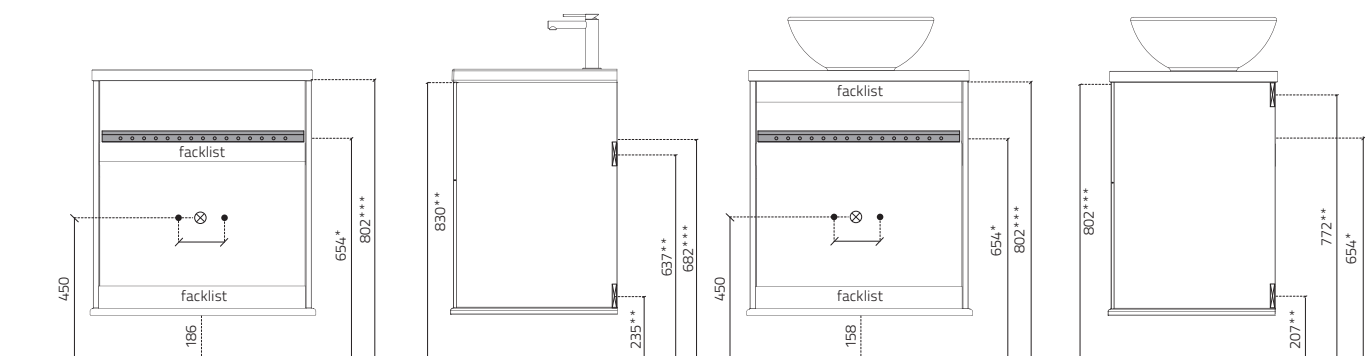

- * centrum monteringshål metallskena
- ** kortling inuti vägg
- *** rekommenderad höjd från golv
- ⊗ Avlopp
- Vatten

OBS! TÄNK PÅ ATT ANPASSA HÖJD PÅ KOMMOD EFTER VAL AV TVÄTTFAT

Miller

FINE BATHROOM INTERIORS

Kensington Förvaringskåp

Innan montering rekommenderar vi att alla dörrar och lådor tas bort för att underlätta arbetet. Innan hål borras se till att det inte är några vattenledningar eller elledningar dolda i väggen. Alla mått är vägledande, exakta mått mäts på levererad produkt.


Vi rekommenderar att alla produkter installeras av en behörig yrkesman. Måttangivelser i mm. **Alla produkter ska inspekteras innan montering. Vi kan inte hållas ansvariga om en produkt är defekt efter eller genom inkorrekt montering.**

KORTLINGSANVISNINGAR FÖRVARING KENSINGTON

FÖRVARINGSSKÅP 496

Baksida


Sidovy

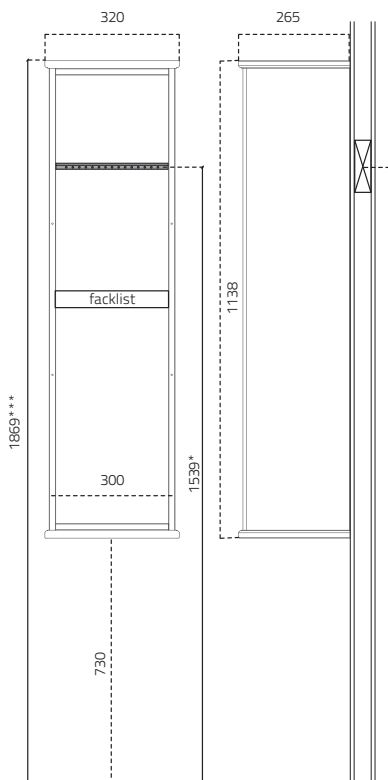

FÖRVARINGSSKÅP 1492, 1495

Baksida


Sidovy

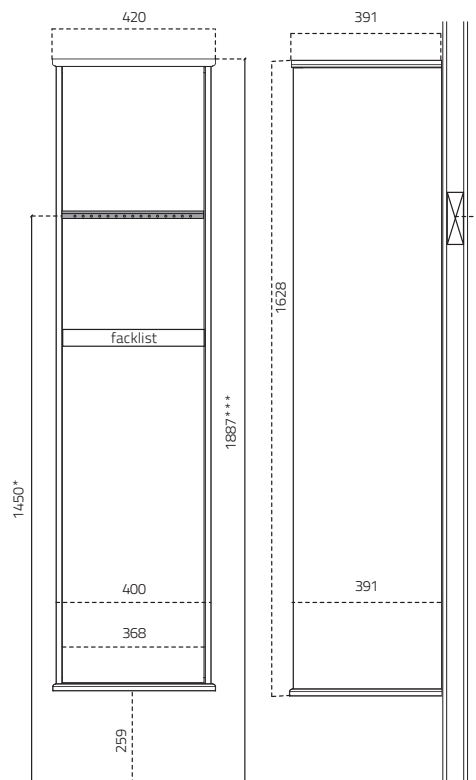

FÖRVARINGSSKÅP 492, 495

Baksida

Sidovy

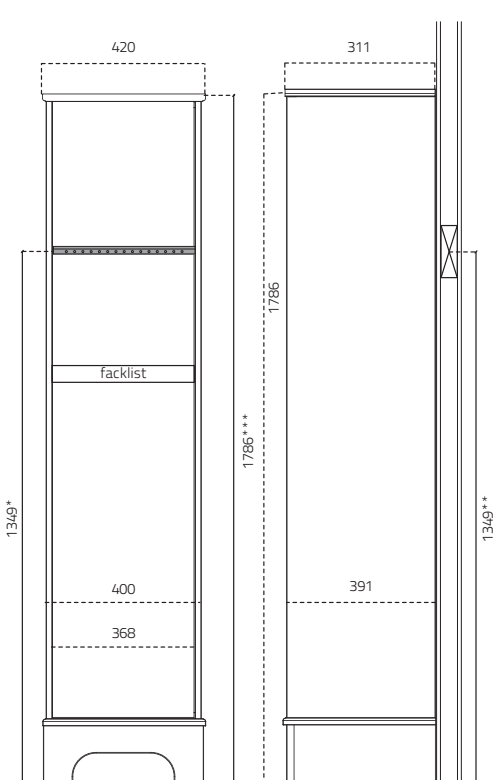

- * centrum monteringshål metallskena
- ** kortling inuti vägg
- *** rekommenderad höjd från golv



Medföljande metallskena skall skruvas upp på väggen. På ritningarna visas centrum av monteringshål.

JUSTERING AV KONSTRUKTIONSBESLAG (UPPHÄNGNINGSBESLAG) FÖRVARINGSSKÅP



Djupjustering:
Övre skruv i skåp
(Denna djupjusteringssskruv används för djupjustering och att fästa skåpet mot väggen)

Bakåt 9 mm
Framåt 11 mm

Höjdjustering:
Undre skruv i skåp
Nedåt 7,5 mm
Uppåt 7,5 mm

Beslag sett från baksida av skåp. Justera gångjärn innuti skåpet.